



Diedrich Filmer GmbH
Jeringhaver Gast 5
D - 26316 Varel
Tel.: +49 (0) 4451 1209-0
www.filmer.de

Gebrauchsanleitung

Löschdecke Art.-Nr. 17.993 / 1 x 1 m

EN 1869:1997

Feuer in der Küche:

Halten Sie die Löschdecke an den Zugbändern fest und legen Sie diese über das Feuer. Nehmen Sie Abstand zum Feuer und drehen Sie die Strom- bzw. Gaszufuhr ab.




Brennende Kleidung:

Wickeln Sie die Löschdecke enganliegend um die brennende Kleidung/Person um die Flammen zu ersticken.



Nicht geeignet bei Kabelbränden!

Mit Zugbändern für schnelle Entnahme.

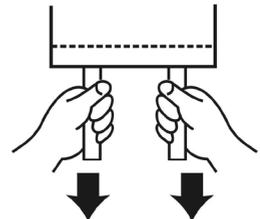

Die Löschdecke ist nur für den einmaligen Gebrauch hergestellt und nach Benutzung zu entsorgen.

Hinweis!

Herabfallende Fasern können mit einem Besen bzw. mit einer Fusselrolle entfernt werden.

Wartung:

- **Decke alle 6 Monate aus dem Behälter nehmen und eingehend prüfen.**
- **Decke wegwerfen, wenn diese beschädigt oder verschmutzt ist.**

Faltinstruktion:

