



Schwimmbrille

Lieber Kunde,

Sie haben die richtige Wahl getroffen!
Mit diesem *Filmer*-Artikel haben Sie ein
Qualitätsprodukt erworben.

Wichtige Sicherheitsanweisungen

- Das Schwimmset ist für den Hobbygebrauch gedacht. Verwenden Sie es nicht für Kontaktsport, Tauchen oder andere Wassersportarten. Dies kann zu Verletzungen von Personen und Schäden am Produkt führen.
- Tauchen Sie während des Gebrauchs nicht tiefer als 2 Meter und springen Sie nicht aus großen Höhen.
- Drehen, knicken oder belasten Sie die Schwimmbrille nicht, um ein Brechen der Verbindungsbrücke zu vermeiden.
- Ziehen Sie das Band nicht zu fest an, um ein angenehmes Tragen zu ermöglichen.
- Dehnen Sie das Band nicht mit Kraft, damit es nicht seine Elastizität verliert.

Wichtige Sicherheitsanweisungen


- Lassen Sie die Schwimmbrille nicht ungeschützt liegen. Lagern Sie diese so, dass kein Staub, keine direkte Sonneneinstrahlung, Hitzequellen und Feuchtigkeit einwirken können.
- Halten Sie die Schwimmbrille nur am Band, um keine Fingerabdrücke auf den Gläsern zu hinterlassen oder diese zu kratzen.
- Verwenden Sie die Schwimmbrille nicht ununterbrochen für eine längere Zeit. Nehmen Sie sie bei Erholungspausen ab und lassen Sie Ihre Augen eine Weile erholen.
- Nehmen Sie die Schwimmbrille sofort ab, wenn Sie das Wasser verlassen.

Wichtige Sicherheitsanweisungen


- Erlauben Sie kleinen Kindern nicht, mit diesem Schwimmset zu spielen.
Erstickungsgefahr durch kleine Teile!
- Beaufsichtigen Sie Kinder, wenn diese die Schwimmbrille an-/ablegen und beim Schwimmen. Beenden Sie den Gebrauch sofort und suchen Sie einen Arzt auf, wenn Sie die folgenden Symptome erfahren: Schwindelgefühle, verändertes Sichtfeld, Augen- oder Muskelzucken, unbeabsichtigte Bewegungen, Orientierungslosigkeit, Anfälle oder Ohnmacht.
- Die Schwimmbrille kann nur an den Seiten eingestellt werden.

Vor erstem Gebrauch

- Entfernen Sie sorgfältig alle Verpackungsmaterialien und heben Sie diese zum weiteren Gebrauch auf.
- Prüfen Sie auf Vollständigkeit und Transportschäden.
- Reinigen Sie das Gerät vor erstem Gebrauch sorgfältig (↳ Reinigung und Pflege).

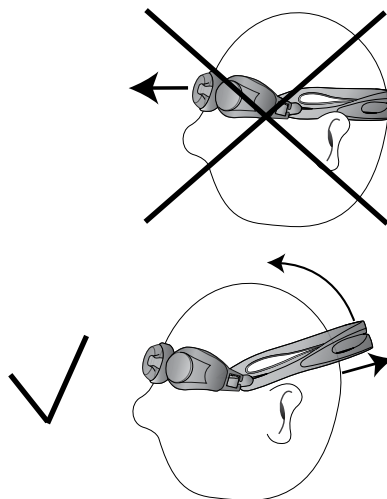

Teilleiste

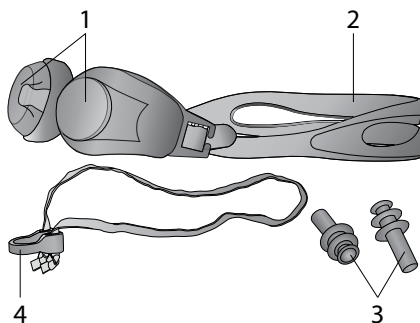

- | | |
|----------|----------------|
| 1 Gläser | 3 Ohrstöpsel |
| 2 Band | 4 Nasenklammer |

Reinigung und Pflege

- Spülen Sie das Produkt nach jedem Gebrauch mit frischem Wasser. So werden die Salz- oder Chlorreste entfernt, die die Oberfläche des Produkts beschädigen können.
- Lagern Sie das Produkt in seiner Originalverpackung, außerhalb der Reichweite kleiner Kinder.



Name des Vertreibers:

Diedrich Filmer GmbH
Jeringhaver Gast 5
D-26316 Varel

Telefon: +49 (0) 4451 1209-0
E-Mail: infos@filmer.de
Website: www.filmer.de