



Bedienungsanleitung **LED-Hängelampe mit Zugschnur** **Art.-Nr. 20.574**




Hinweis:

die Lampen sind gegen leichtes Spritzwasser geschützt. Starkem Regen können Sie jedoch nicht standhalten und dürfen unter diesen Umständen keinesfalls im Freien verbleiben!

Bezeichnung der Teile (Abb. 1)

- A. LED Glühbirne
- B. Batteriefach
- C. Abdeckung Batteriefach
- D. Kordel

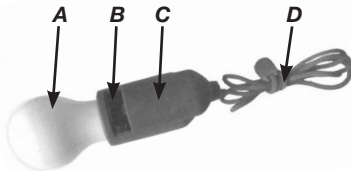

Sicherheitshinweise:

Lesen Sie diese Bedienungs-Anleitung sorgfältig vor Benutzung der Lampe! Beachten Sie die Sicherheitshinweise bei der Inbetriebnahme der Lampe. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung zwecks späterem Nachschlagen auf. Sollte die Lampe an Dritte weitergegeben werden, so muss diese Bedienungsanleitung mit ausgehändigt werden.

- Benutzen Sie die Lampe nicht, wenn diese offensichtlich beschädigt ist.
- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren! Verschluckbare Kleinteile! Enthaltene Kleinteile nicht verschlucken. Das Produkt gehört nicht in Kinderhände!
- Das Produkt ist kein Spielzeug!
- Das Produkt nicht in der Nähe von brennbaren oder entzündlichen Materialien benutzen!
- Dieses Produkt enthält nicht austauschbare LED-Leuchtmittel. Bitte das Produkt am Ende der Nutzungsdauer der geregelten Entsorgung zuführen. Nicht in den Hausmüll entsorgen!

Inbetriebnahme (Abbildung 1)

1. Öffnen Sie das Batteriefach (B) auf der Rückseite der Lampe.
2. Legen Sie 3x AAA Batterien/1,5V (nicht im Lieferumfang enthalten) in richtiger Polarität, wie an der Batteriehalterung ersichtlich, ein. Bei längerem Nichtgebrauch sind die Batterien aus dem Produkt zu entfernen!
3. Schließen Sie das Batteriefach wieder. Achten Sie darauf, dass das Batteriefach fest verschlossen ist!
4. Durch leichtes Ziehen an der Kordel schalten Sie die Lampen ein bzw. aus. Bitte nie zu stark an der Kordel ziehen um Beschädigungen zu vermeiden!



Diedrich Filmer GmbH
Jeringhaver Gast 5
D - 26316 Varel
Tel.: +49 (0) 4451 1209-0
www. filmer.de