



Diedrich Filmer GmbH  
Jeringhaver Gast 5  
D - 26316 Varel  
Tel.: +49 (0) 4451 1209-0  
www.filmer.de

# Alarm-Türstopper Art.-Nr. 20.889

## Bestimmungsgemäße Verwendung


Der Türzuhalter mit Alarmfunktion hält Türen in geöffneter Stellung und wehrt gleichzeitig potenzielle Einbrecher ab, indem er einen Warnton mit einer Lautstärke von 95dB abgibt. Der Türzuhalter kann innen oder außen an der Tür verwendet werden.

## Sicherheitshinweise:

**VORSICHT!** Hohe Lautstärke! Einwirkung des Tons über längere Zeit kann zu schweren Hörschäden führen!

- Das Gerät eignet sich nicht für Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten körperlichen, physiologischen oder geistigen Fähigkeiten oder fehlender Erfahrung und/oder Kenntnissen, wenn diese Personen nicht unter Aufsicht und Verantwortung einer zweiten für die Sicherheit verantwortlichen Person handeln oder von dieser Anweisungen zum Umgang mit dem Gerät erhalten.
- Kinder sind zu beaufsichtigen, damit sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Eigenmächtige Änderungen am Gerät sind untersagt.
- Das Gerät nicht direkter Sonneneinstrahlung aussetzen, um Überhitzung und dauernden Schäden am Gerät zu vermeiden.
- Das Gerät vor Feuchtigkeit und dem Eindringen von Flüssigkeiten schützen. Auf dem Gerät keine Gefäße mit Flüssigkeiten abstellen (z.B. Blumenvasen).

## Aufbau des Geräts:

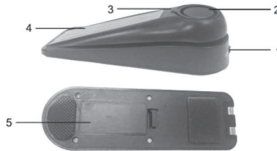

1. Ein-/Ausschalter (ON/OFF)
2. Lautsprecher
3. Batterieanzeige
4. Metallplatte
5. Batteriefach

## Vor dem ersten Gebrauch:

1. Schalter auf Stellung EIN (ON) stellen.
2. Batteriefach öffnen und 2x Batterien 1,5V AAA (nicht im Lieferumfang enthalten) einlegen.  
Auf richtige Polarität entsprechend der Kennzeichnung im Batteriefach achten.
3. Batteriefach wieder schließen.
4. Damit ist das Gerät einsatzbereit.

## Bedienung des Geräts:

1. Schalter auf Stellung AUS (OFF) stellen.
2. Gerät an die Tür schieben, so dass das Gerät nur leicht unter dem Türspalt ist.
3. Nicht auf die Metallplatte drücken.
4. Schalter auf Stellung EIN (ON) stellen.
5. Beim Versuch die Tür zu öffnen, entsteht ein Druck auf die Metallplatte, was automatisch die Alarmfunktion aktiviert. Das Gerät blockiert die Tür, so dass sie nicht geöffnet werden kann.
6. Der Alarmton ertönt ununterbrochen für ca. 1 min und schaltet sich dann automatisch ab.
7. Zum vorzeitigen Abschalten des Alarms den Schalter auf AUS (OFF) stellen.

## HINWEIS:

Leuchtet die LED bei eingeschaltetem Gerät rot, muss die Batterie gegen eine neue Batterie desselben Typs gewechselt werden.

## Technische Daten:

- Spannungsversorgung: 2x 1,5V AAA Batterie
- 95 dB

