



Einbauanleitung Tagfahrlicht 36.461

Über die Spannungsschwankung erkennt die Einschaltel Elektronik in der Schaltbox, ob der Fahrzeugmotor läuft. Bei laufendem Fahrzeugmotor wird das Tagfahrlicht eingeschaltet. Sobald das Fahrzeuglicht eingeschaltet wird und an der orangenen Leitung Spannung anliegt, schaltet das Tagfahrlicht aus.

Inhalt

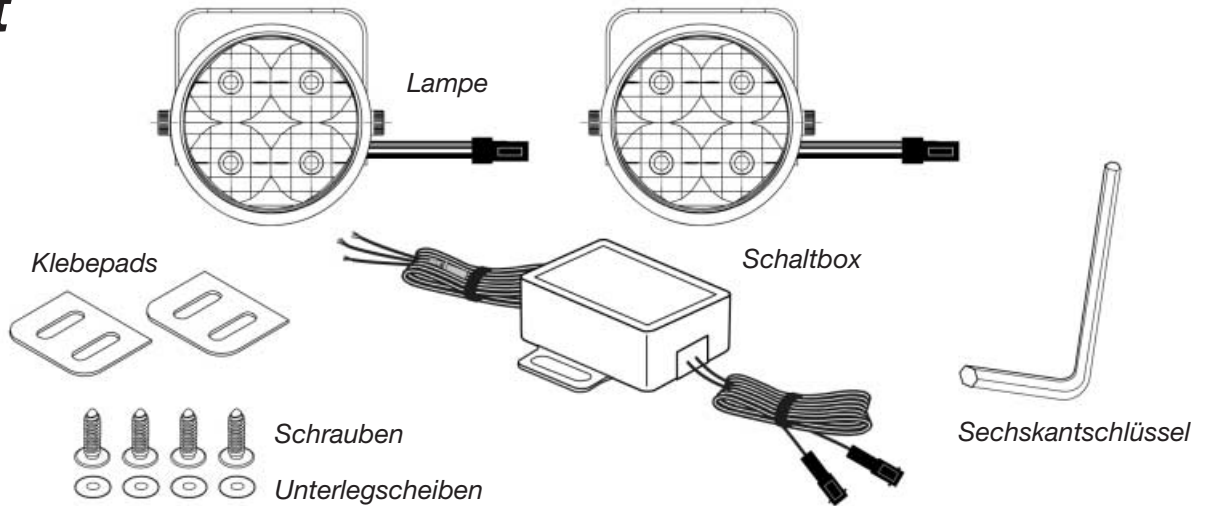

Anschluss

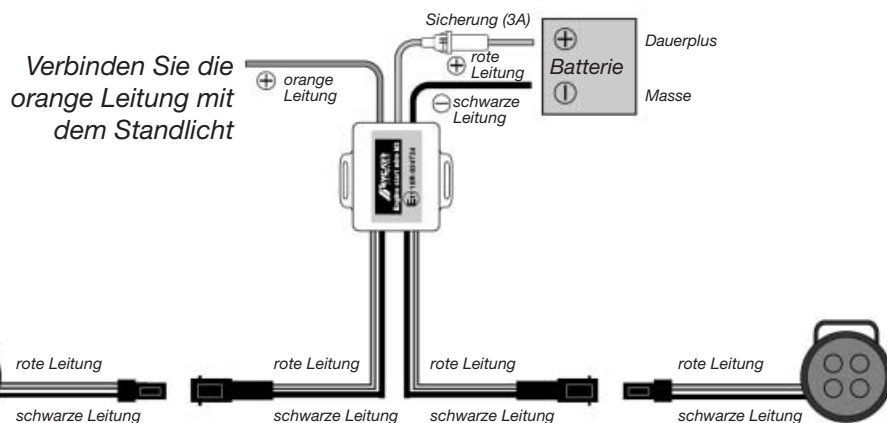

Installation

