




# Montageanleitung

Gegensprechanlage für Motorradfahrer Art.-Nr. 87.000

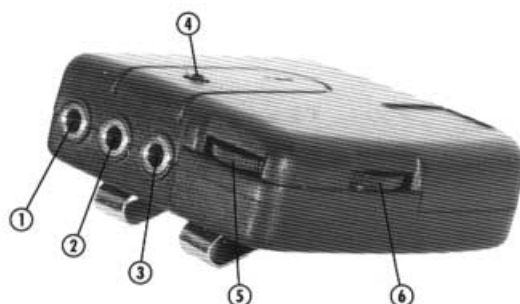

- (1) Audio Eingang
- (2) Beifahrer Headset
- (3) Fahrer Headset
- (4) Betriebs-LED
- (5) EIN/AUS, Lautstärke Beifahrer
- (6) EIN/AUS, Lautstärke Fahrer

## Beschreibung:

Diese Gegensprechanlage bietet Ihnen, neben klarer Verständigung, 2 Headsets mit Lautsprecher und Mikrofon, Anschlussmöglichkeit von externen Audioquellen, sowie ein kompaktes, funktionelles Design.

## Montage:

A. **Batterien** - Dieses Gerät benötigt 2 Micro-Batterien (AAA). Beachten Sie beim Einlegen der Batterien, dass diese, entsprechend der Markierung im Gerät, eingesetzt werden. Wenn die Betriebs-LED (4), nach längerer Verwendungsdauer, schwächer leuchtet, oder die Klangqualität nachlässt, müssen Sie die Batterien auswechseln.

Falls Sie das Gerät längere Zeit nicht verwenden, entfernen Sie bitte die Batterien aus dem Gerät, um ein Auslaufen zu verhindern.

B. Zum **Einbau** in den Helm ist keinerlei Werkzeug bzw. Bohrung notwendig. Geben Sie Ihr Headset in den Helm (so nah wie möglich beim Ohr) und fixieren Sie dieses falls nötig mit Klebeband. Biegen Sie anschließend das Mikrofon in optimale Position. Stecken Sie nun die Headsets an das Hauptgerät (2+3) an.

C. **Audio Eingang** - Mit dem Audio Eingang (1) und dem Verbindungskabel ist es möglich CD-Player, Kassettenspieler oder Radios anzuschließen.

Da ein Gespräch zwischen Fahrer und Beifahrer lauter wiedergegeben wird als das eingespielte Signal, braucht keine Stummschaltung aktiviert werden.

## Technische Daten:

Spannungsversorgung:	2x UM-4 (Gr. AAA) /1,5 V
Ausgangsleistung:	150 mW
Frequenzgang:	50-20.000 Hz +/- 3 dB
Ausgang:	32 Ohm, 150 mW, 84 dB +/- 3 dB
Abmessung	63 x 56 x 25 mm (Hauptgerät)
Gewicht:	40 g (Hauptgerät, ohne Batterien)
Temperatur Bereich:	-20 °C bis +50 °C

## Bedienung:

Durch Drehen der Lautstärkeregel wird das Gerät eingeschaltet und die Lautstärke eingestellt (5= Beifahrer, 6= Fahrer). Bitte überprüfen Sie nach Einbau der Headsets in den Helm die Klangqualität (Mikrofon justieren) und stellen Sie die Lautstärke ein.

**Danke, dass Sie sich für unsere Gegensprechanlage entschieden haben.**



## Achtung:

Wird das Gespräch durch den Fahrtwind verschlechtert, drehen Sie die Lautstärke **nicht** lauter. Dies würde zu einer weiteren Verschlechterung führen, da die Windgeräusche über das Mikrofon aufgenommen werden. Vermindern Sie in diesem Fall die Lautstärke etwas, um die Klangqualität zu verbessern.