



Bedienungsanleitung LED Projektionswecker

Art.-Nr. 21.510

Bitte bewahren Sie diese Informationen zwecks späterem Nachschlagen auf. Vergewissern Sie sich, dass das Batteriefach geschlossen ist. Aufladbare Batterien stets unter Aufsicht von Erwachsenen aufladen. Achten Sie auf korrekte Verwendung der Batterien und achten Sie auf die Markierungen für die Polarität (+) und Minus (-) an Batterie und Batteriefach. Ersetzen Sie alle Batterien gleichzeitig. Leere Batterien aus dem Gerät entfernen und verantwortungsvoll entsorgen. Entfernen Sie die Batterien aus dem Gerät, bei längerer Nichtbenutzung. Akkus sind vor Aufladung aus dem Gerät zu entfernen. Eine Aufladung über das Gerät ist nicht möglich! Halten Sie Knopfzellen und AAA-Batterien von kleinen Kindern fern, da diese leicht verschluckt werden können.

Verwenden Sie immer die gleiche Marke von Batterien beim Wechseln dieser. Mischen Sie niemals alte und neue Batterien. Halten Sie die Batterien von Feuer fern. Nur Akkus aufladen. Normale Batterien nicht aufladen!

Technische Daten:

Kalendereinstellung: von Jahr 2001 bis Jahr 2099

Temperaturmessbereichsanzeige: von -0°C bis +50°C (14.2°F bis 140°F)

Feuchtigkeitssbereichsanzeige von: 20% ~ 90%

Auflösung: 1°C

MAX/MIN-Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssaufzeichnung

Batterien: 2x AAA (nicht im Lieferumfang enthalten)

Betrieb:

Rückseitige MODE-Taste einmal drücken, um den Kalender anzuzeigen.

Rückseitige MODE-Taste noch einmal drücken, um die Weckuhrzeit anzuzeigen.

Uhrzeit einstellen:

Rückseitig MODE-Taste drücken und 3 Sekunden gedrückt halten, um in den Uhrzeiteinstellmodus zu gelangen. Die Ziffern für die Stundeneinstellung blinken. Zur Einstellung der Stunden rückseitiger UP- oder DOWN-Taste so oft drücken bis die gewünschte Einstellung erreicht ist. Erneut rückseitige MODE-Taste drücken für die Einstellung der Minuten. Die Ziffern für Minuten blinken. Zur Einstellung der Minuten mit rückseitiger UP- oder DOWN-Taste so oft drücken bis die gewünschte Einstellung erreicht ist. Erneut rückseitige MODE-Taste drücken um die Eingabe zu bestätigen und den Modus zu verlassen.

Wecker einstellen:

Rückseitige MODE-Taste zweimal drücken, um die Weckzeit anzuzeigen.

Rückseitige MODE-Taste drücken und 3 Sekunden gedrückt halten, um in den Modus für die Wecker-Einstellung zu gelangen. Die Ziffern für die Stundeneinstellung blinken. Zur Einstellung der Stunden rückseitige UP- oder DOWN-Taste so oft drücken bis die gewünschte Einstellung erreicht ist. Erneut rückseitig MODE-Taste drücken für die Einstellung der Minuten. Die Ziffern für Minuten blinken. Zur Einstellung der Minuten mit rückseitiger UP- oder DOWN-Taste so oft drücken bis die gewünschte Einstellung erreicht ist. Erneut rückseitige MODE-Taste drücken um die Eingabe zu bestätigen und den Modus zu verlassen.

Kalender einstellen:

Achtung! Kalender wird im Format Monat (MM) und Tag (JJ) angezeigt. Der Monat steht am Anfang.

Rückseitige MODE-Taste drücken, um den Kalender anzuzeigen.

Rückseitige MODE-Taste drücken und 3 Sekunden gedrückt halten, um in den Kalendereinstellmodus zu gelangen. Die Ziffern für die Einstellung des Jahres blinken. Zur Einstellung des Jahres rückseitige UP- oder DOWN-Taste so oft drücken bis die gewünschte Einstellung erreicht ist. Erneut rückseitig MODE-Taste drücken für die Einstellung des Monats. Die Ziffern für den Monat blinken. Zur Einstellung des Monats mit rückseitiger UP- oder DOWN-Taste so oft drücken bis die gewünschte Einstellung erreicht ist. Erneut rückseitig MODE-Taste drücken für die Einstellung des Tages. Die Ziffern für den Tag blinken. Zur Einstellung des Tages mit rückseitiger UP- oder DOWN-Taste so oft drücken bis die gewünschte Einstellung erreicht ist. Erneut rückseitige MODE-Taste drücken um die Eingabe zu bestätigen und den Modus zu verlassen.

Wecker-Aktivierung/-Deaktivierung:

Rückseitige UP-Taste drücken, um den Wecker zu aktivieren oder zu deaktivieren.

MAX / MIN:

Rückseitige MAX/MIN-Taste drücken, um die Aufzeichnung der MAX-Temperatur und Luftfeuchtigkeit anzuzeigen.
Rückseitige MAX/MIN-Taste erneut drücken, um die Aufzeichnung der MIN-Temperatur und Luftfeuchtigkeit anzuzeigen.

12 / 24-Stundenformat:

Rückseitige UP-Taste bis zu 3 Sekunden gedrückt halten, um von der Anzeige des 12-Stunden-Formats in das 24-Stunden-Format zu wechseln.

Temperaturanzeigeformat:

Rückseitige DOWN-Taste drücken, um zwischen °C und °F zu wählen.

Schlummer / Licht / Projektor:


Wenn der Wecker klingelt, rückseitige SNZ/LIGHT-Taste drücken, um die Schlummerfunktion zu aktivieren.

Rückseitige SNZ/LIGHT-Taste drücken, um das Hintergrundlicht einzuschalten und den Uhrzeitprojektor auf ein Objekt oder eine Wand im dunklen Zimmer zu richten.

Wettervorhersage-Anzeige auf 4 Ebenen:

sonnig, sonnig und bewölkt, bewölkt und regnerisch

siehe Zeichnung:

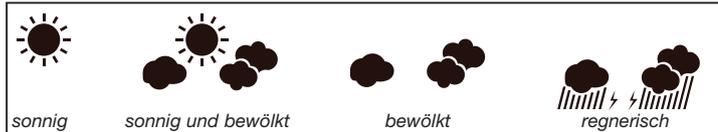

Liegt die Temperatur unter 15°C:

- Luftfeuchtigkeit höchstens bei 40% - Anzeige „sonnig“
- Luftfeuchtigkeit von 41% bis 65% - Anzeige „sonnig und bewölkt“
- Luftfeuchtigkeit von 66% bis 71% - Anzeige „bewölkt“
- Luftfeuchtigkeit mindestens 72% - Anzeige „regnerisch“

Liegt die Temperatur zwischen 15°C und 24,9°C:

- Luftfeuchtigkeit höchstens bei 55% - Anzeige „sonnig“
- Luftfeuchtigkeit von 56% bis 70% - Anzeige „sonnig und bewölkt“
- Luftfeuchtigkeit von 71% bis 79% - Anzeige „bewölkt“
- Luftfeuchtigkeit mindestens 80% - Anzeige „regnerisch“

Liegt die Temperatur mindestens bei 25°C:

- Luftfeuchtigkeit höchstens bei 60% - Anzeige „sonnig“
- Luftfeuchtigkeit von 61% bis 75% - Anzeige „sonnig und bewölkt“
- Luftfeuchtigkeit von 76% bis 86% - Anzeige „bewölkt“
- Luftfeuchtigkeit mindestens 87% - Anzeige „regnerisch“

Anzeige des Wohlbefindens auf 3 Ebenen:



Bei beliebiger Temperatur und einer Luftfeuchtigkeit von höchstens 40% wird das Piktogramm DRY/TROCKEN angezeigt:



Liegt die Temperatur zwischen 20°C und 25°C bei einer Luftfeuchtigkeit von 40% bis 70% wird das Piktogramm COMFORT/ANGENEHM angezeigt:




Bei beliebiger Temperatur und einer Luftfeuchtigkeit von über 70% wird das Piktogramm WET/NASS angezeigt:



Liegt die Temperatur nicht im Bereich 20°C bis 25°C bei einer Luftfeuchtigkeit von 40% bis 70%, wird kein Piktogramm angezeigt.

Temperaturskala:

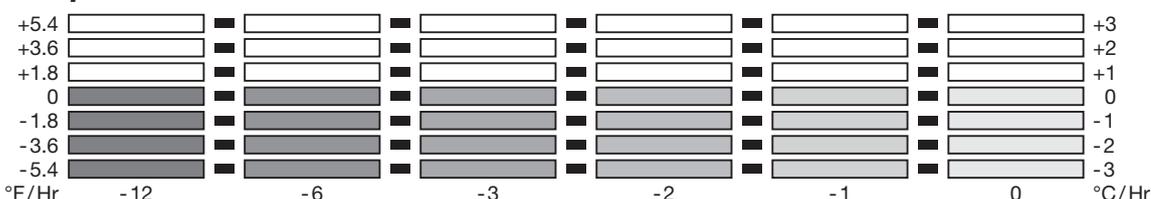

An dem Balkendiagramm kann der Temperaturverlauf der vergangenen Stunden abgelesen werden:

linksseitig für Fahrenheit, rechtsseitig für Celsius. Im unteren Bereich befindet sich die Anzeige der vergangenen Stunden. Befindet sich beispielsweise die Balkenanzeige über -3 auf +3, zeigt dies an, dass es jetzt 3°C wärmer als 3 Stunden zuvor. Befindet sich beispielsweise die Balkenanzeige über -12 auf -2, zeigt dies an, dass es jetzt 2°C kälter als 12 Stunden zuvor ist, usw.