

Fahrradlift

Anleitung zur Montage



Art.-Nr. 46.870

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit diesem Filmer Qualitätsprodukt.

Sollten Sie doch einmal Grund zur Beanstandung haben, wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Händler. Er wird Ihnen zufriedenstellend weiterhelfen.



Vorsicht!

- Beschädigungen an Fahrrad oder Wänden möglich.
- Fahrrad kann an angrenzenden Wänden oder Gegenständen schleifen oder kratzen.
- Genügend Abstand zwischen Fahrrad und Umgebung halten.



Vorsicht!

- Fahrradlift kann bei nicht sachgerechter Belastung aus der Deckenbefestigung herausbrechen.
- Vor der Nutzung des Fahrradlifts überprüfen, ob alle Schrauben fest angezogen sind.



Hinweis!

- Für Schäden durch unsachgemäße Verwendung übernimmt die Diedrich Filmer GmbH keine Haftung.

Lieferumfang

- 1 Deckenbefestigung mit 1 Rolle (1)
- 1 Deckenbefestigung mit 2 Rollen (2)
- 2 Haltekralle mit Rolle
- 1 Nylonseil
- 1 Seilhalter
- 10 Schrauben

Benötigte Werkzeuge




- Kreuzschraubendreher
- Maßband
- bei Betondecken: Bohrmaschine
- 10 Dübel


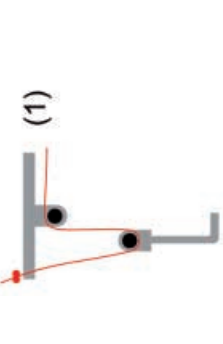
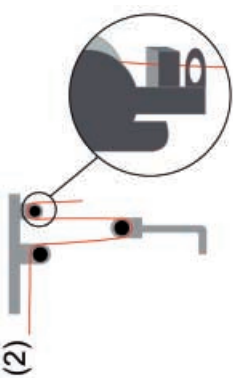
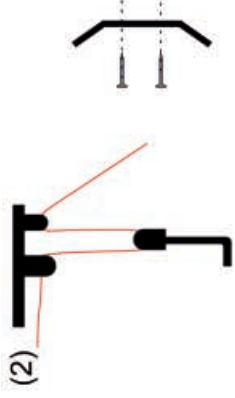


Hinweise!

- Montieren Sie den Fahrradrift in Wandnähe, aber mit ausreichend Abstand zu den Wänden.
- Seilhalter und Deckenbefestigung 2 sollten nahe beieinander montiert werden und gut für Sie erreichbar sein.

Montageanleitung

<p>1. Messen Sie den Abstand zwischen hinterer Sattelkante und Lenkerstange (s. Bild).</p>	
<p>2. Übertragen Sie diesen Abstand an die Decke. Justieren Sie die Rollen der Deckenbefestigungen etwas enger als den Abstand zwischen Sattelkante und Lenkerstange (s. Bild).</p>	
<p>3. Machen Sie einen festen Doppelknoten in ein Seilende. Ziehen Sie dann das Seil durch Deckenbefestigung (1).</p>	

<p>4. Montieren Sie die beiden Deckenbefestigungen an die Decke. Nutzen Sie bei Betondecken passende Dübel.</p>	
<p>5. Ziehen Sie das Seil erst unter der Rolle der ersten Haltekralle hindurch. Dann führen Sie es über der Rolle der Deckenbefestigung (1) hinweg.</p>	
<p>6. Führen Sie das Seil über die Rolle der Deckenbefestigung (2). Ziehen Sie dann das Seil unter der Rolle der zweiten Haltekralle durch. Führen Sie anschließend das Seil über die kleinere Rolle wie abgebildet. Dann führen Sie das Seil durch die 8 mm Bohrung im Sicherungshebel.</p>	
<p>7. Montieren Sie den Seilhalter unterhalb der Deckenbefestigung (2). Die Position des Seilhalters sollte so bestimmt werden, dass dieser bei angehobenem Fahrrad gut erreichbar ist.</p>	
<p>8. Hängen Sie Ihr Fahrrad an die Haltekralle, ziehen Sie es am Seil nach oben. Machen Sie das Seil am Seilhalter fest.</p>	