


# Fahrrad-Doppeltasche Typ 74.353

## Befestigungsanleitung

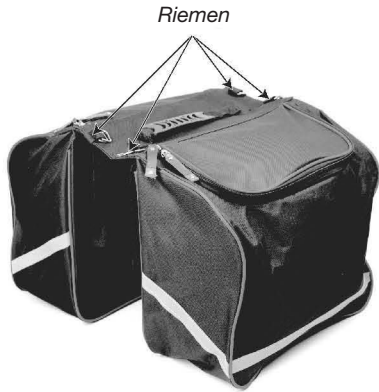

Riemen am Gepäckträger durch Umlegen um den äußeren, oberen Gepäckträger-Rahmen befestigen.



Restliche Riemen entsprechend Bild 3 am Gepäckträger befestigen.



Befestigung durch Umlegen um den vertikalen Gepäckträger-Rahmen.



Entsprechend Bild 8 mit der anderen Seite des Gepäckträger-Rahmens verfahren.



Befestigte Gepäckträgertasche am Gepäckträger